

2. Planungsbeispiel

Rufanlage mit Personenrufsystem / DECT System

Die im folgenden dargestellten Zimmerausstattungen sind nur beispielhaft und können durch andere Komponenten ergänzt werden.


Die Verkabelung ist im 2. Kapitel – Systemübersicht – unseres Handbuchs beschrieben.

Bei Einsatz eines Personenrufsystems / DECT System kann, wenn gewünscht mit oder ohne Zimmersignalleuchte gearbeitet werden, da das Pflegepersonal den vom Bewohner ausgelösten Ruf auf das Display des Rufempfängers bzw. DECT Handy empfängt.

Zur schnelleren Orientierung können die Rufinformationen auf numerische Anzeigendisplays dargestellt werden.

Diese Anlagenausführung lässt sich jeder Zeit beliebig erweitern und aufrüsten.

Bewohnerzimmer

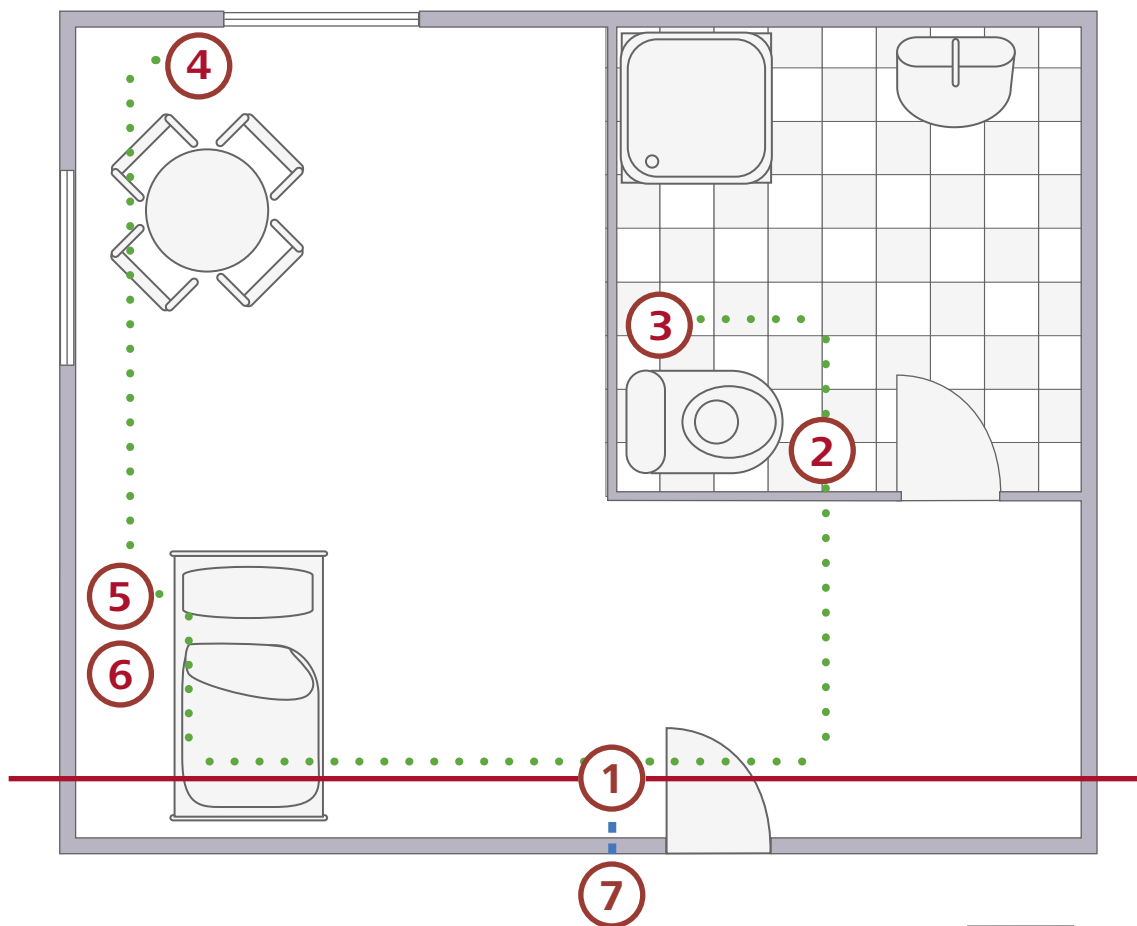

1 Ruf- und Abstelltaster mit Zimmerelektronik



2 Anwesenheits- /Abstelltaster



3 Zugtaster



4 Ruftaster



5 Ruftaster mit Nebensteckkontakt



6 Birntaster



7 Zimmersignalleuchte universal 3-Kammer
oder Zimmer-/Türsignalschild




— System-BUS IY(ST)Y 4×2×0,8 2×1,5 cm

..... Zimmer IY(ST)Y 4×2×0,6

— — — Zimmersignalleuchte oder Zimmer-/ Türsignalschild IY(ST)Y 4×2×0,6

Zentrales Bad

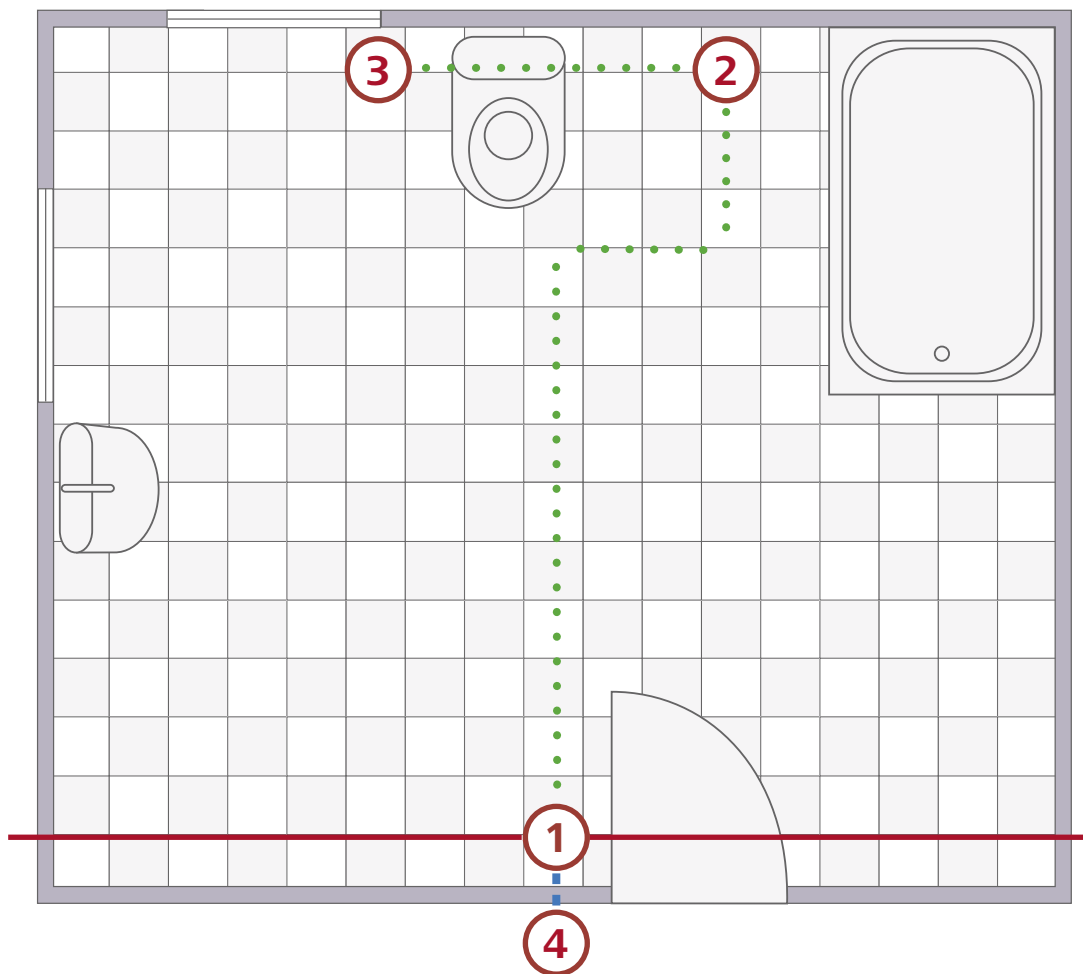

1 Ruf- und Abstelltaster mit Zimmerelektronik



2 Pneumatiktaster



3 Zugtaster



4 Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer
oder Zimmer-/Türsignalschild




— System-BUS IY(ST)Y 4x2x0,8 2x1,5 cm

..... Zimmer IY(ST)Y 4x2x0,6

- - - - - Zimmersignalleuchte oder Zimmer-/ Türsignalschild IY(ST)Y 4x2x0,6

Aufenthaltsraum

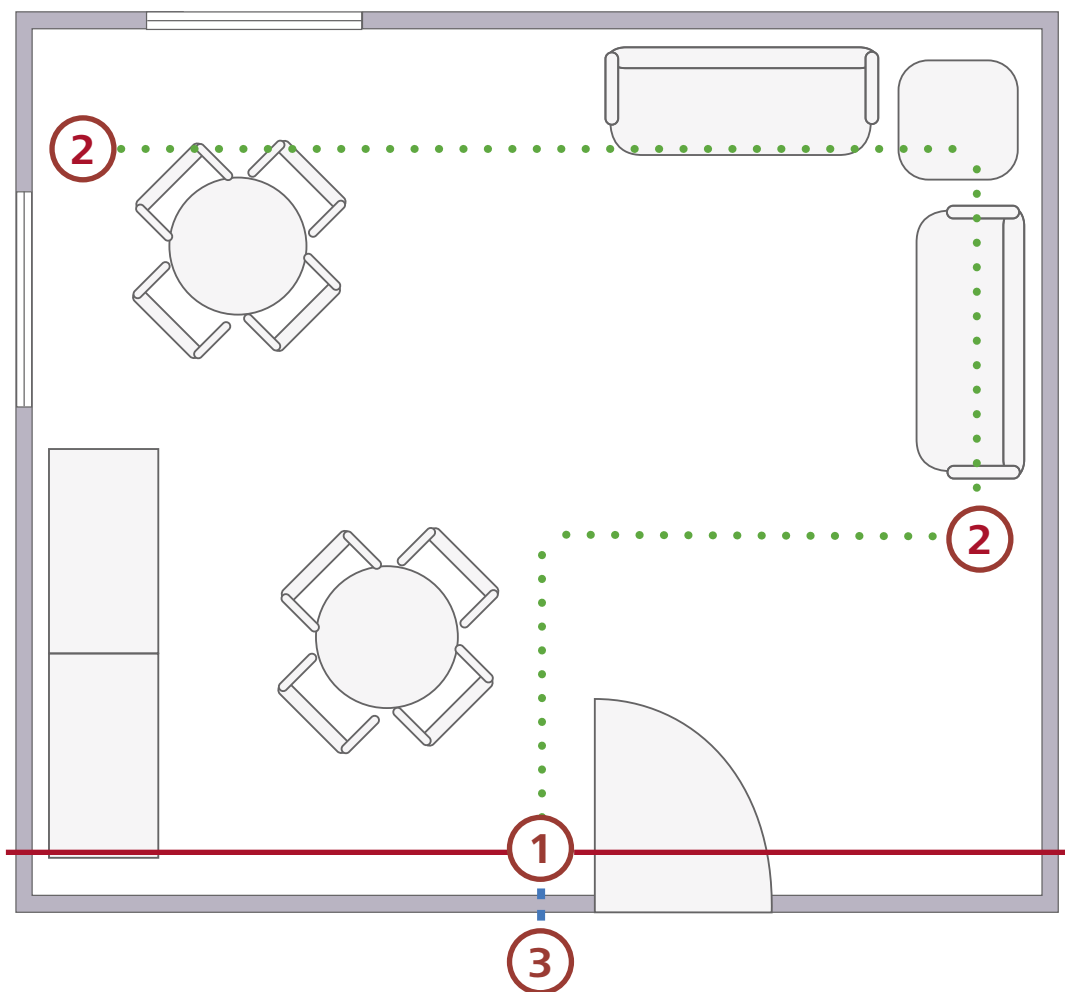

1 Ruf- und Abstelltaster mit Zimmerelektronik



2 Ruftaster



3 Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer
oder Zimmer-/Türsignalschild




— System-BUS IY(ST)Y 4×2×0,8 2×1,5 cm

..... Zimmer IY(ST)Y 4×2×0,6

— — — Zimmersignalleuchte oder Zimmer-/ Türsignalschild IY(ST)Y 4×2×0,6

Dienstzimmer

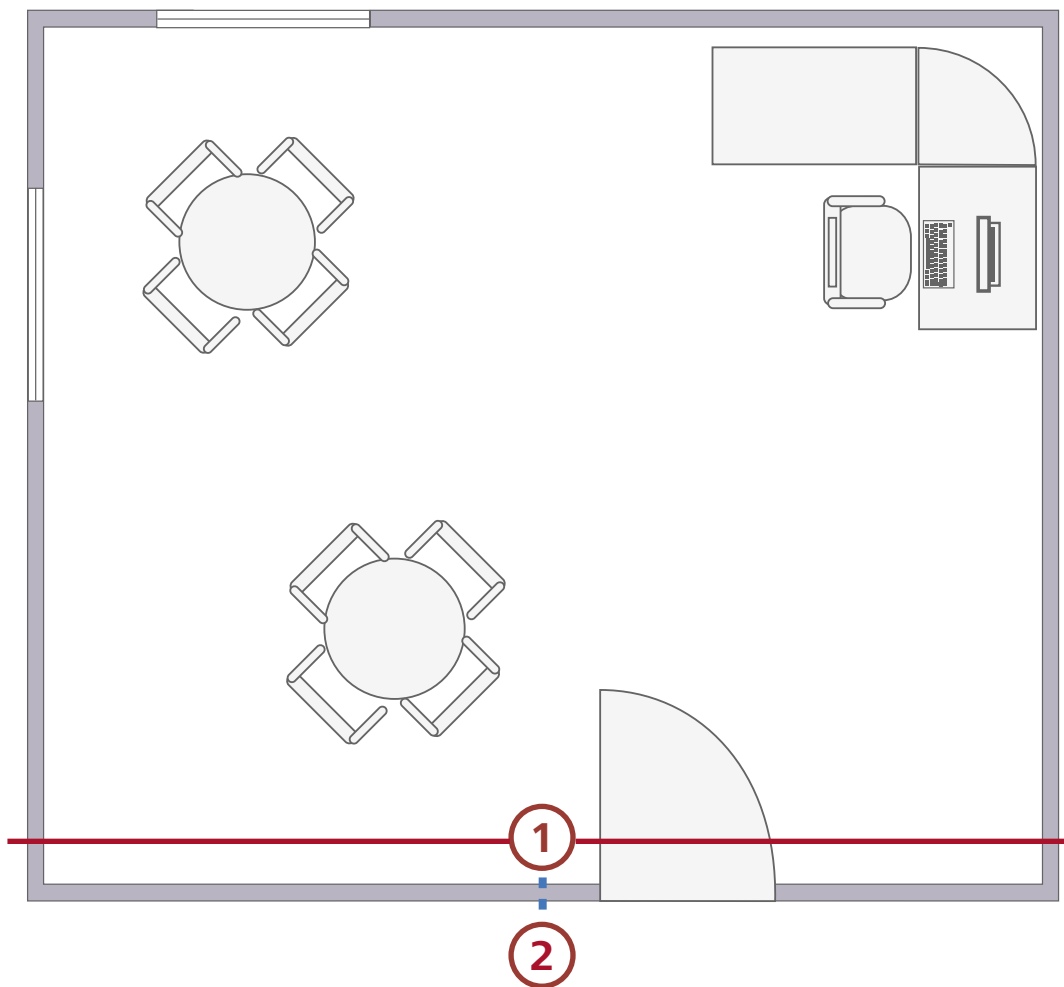

- 1** Ruf- und Abstellraster-Kombination mit Zimmerdisplay
4-stellig



- 2** Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer
oder Zimmer-/Türsignalschild



— System-BUS IY(ST)Y 4×2×0,8 2×1,5 cm

••••• Zimmer IY(ST)Y 4×2×0,6

— — — Zimmersignalleuchte oder Zimmer-/ Türsignalschild IY(ST)Y 4×2×0,6

Hausaufteilung	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
1. Etage	1	SEV05, NTV04	Gruppenzentrale und Netzgerät
10 Zimmer	10	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	10	TAV24-21	Anwesenheits- /Abstelltaster
	10	LEV-U3-21/rt-gn-ge	Zimmersignalleuchte universal 3-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
	10	TAV10-21-B	Zugtaster für WC
10 Bewohner	10	TAV04-21-BF	Ruftaster
	10	TAV02-21-ABF	Ruftaster mit Nebensteckkontakt
	10	TAV11-21-ABF-W/3m	Birntaster
	10	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
1 Zentrales Bad	1	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	1	LEV-U2-21/rt-ge	Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
1 Aufenthaltsraum	1	TAV16-21-B	Pneumatiktaster
	1	TAV10-21-B	Zugtaster für WC
	1	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	1	LEV-U2-21/rt-gr	Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
1 Dienstzimmer	2	TAV04-21-BF	Ruftaster
	1	TAV0305-21/4	Ruf- und Abstelltaster-Kombination mit Zimmerdisplay, 4-stellig
	1	LEV-U2-21/rt-gr	Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
2. Etage	1	SEV05, NTV04	Gruppenzentrale und Netzgerät
10 Zimmer	10	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	10	TAV24-21	Anwesenheits- /Abstelltaster
	10	LEV-U3-21/rt-gn-ge	Zimmersignalleuchte universal 3-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
	10	TAV10-21-B	Zugtaster für WC
10 Bewohner	10	TAV04-21-BF	Ruftaster
	10	TAV02-21-SBF	Ruftaster mit Nebensteckkontakt
	10	TAV11-21-ABF-W/3m	Birntaster
	10	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
1 Zentrales Bad	1	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	1	LEV-U2-21/rt-ge	Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
1 Aufenthaltsraum	1	TAV16-21-B	Pneumatiktaster
	1	TAV10-21-B	Zugtaster für WC
	1	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	1	LEV-U2-21/rt-gr	Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
1 Dienstzimmer	2	TAV04-21-BF	Ruftaster
	1	TAV0301-21/4	Ruf- und Abstelltaster-Kombination mit Zimmerdisplay, 4-stellig
	1	LEV-U2-21/rt-gr	Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Hausaufteilung	Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung
3. Etage	1	SEV05, NTV04	Gruppenzentrale und Netzgerät
10 Zimmer	10	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	10	TAV24-21	Anwesenheits- /Abstelltaster
	10	LEV-U3-21/rt-gn-ge	Zimmersignalleuchte universal 3-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
	10	TAV10-21-B	Zugtaster für WC
	10	TAV04-21-BF	Ruftaster
10 Bewohner	10	TAV02-21-ABF	Ruftaster mit Nebensteckkontakt
	10	TAV11-21-ABF-W/3m	Birtaster
1 Zentrales Bad	1	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	1	LEV-U2-21/rt-ge	Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
	1	TAV16-21	Pneumatiktaster
	1	TAV10-21-B	Zugtaster für WC
1 Aufenthaltsraum	1	TAV05-21	Ruf- und Abstelltaster
	1	LEV-U2-21/rt-gr	Zimmersignalleuchte universal 2-Kammer oder Zimmer-/Türsignalschild
	2	TAV04-21-BF	Ruftaster
1 Dienstzimmer	1	TAV0301-21/4	Ruf- und Abstelltaster-Kombination mit Zimmerdisplay, 4-stellig
	1	LEV-U2-21/rt-gr	Zimmersignalleuchte 2-Kammer
Zentrale	1	SEV04	Patientenrufzentrale
	1	DR01	Protokolldrucker
	1	PSA09	PSA Sender mit Antenne bzw. DECT Seriell Interface
	1	PSA1010	DECT - Basisstation Die Anzahl der Taschenempfänger / DECT Handys und Basisstationen ist optional.